

اتصال پورت RJ45

-کابل شبکه را به پورت RJ45 دوربین و کامپیوتر و دیگر تجهیزات وصل کنید.
-سمت دیگر کابل شبکه را به پورت RJ45 سویچ وصل نمائید.




اتصال پورت SFP

-ماژول SFP را وارد پورت SFP کنید.
-کابل فیبر نوری را به ماژول SFP وصل کنید و سمت دیگر کابل را به دستگاهی دارای پورت نوری وصل کنید.

اتصال پورت Console

-قسمت RJ45 کابل کنسول را به پورت RJ45 Console سویچ وصل کنید.

-مادگی کانکتور DB9 را به پورت سریال کامپیوتر وصل کنید. (هم چنین می توانید از مبدل سریال به USB نیز استفاده کنید.)

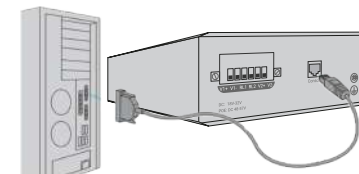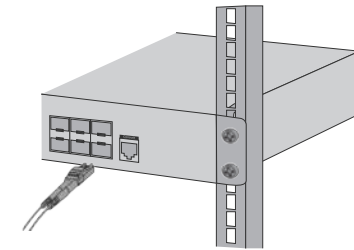

پیکربندی سوئیچ

پیکر بندی به کمک WEB

- با استفاده از کابل شبکه به یکی از پورت های RJ45 متصل شوید.
- آدرس IP پیش فرض درج شده روی دستگاه را وارد کنید.
- مرورگر اینترنت را باز کرده و آدرس IP پیش فرض سوئیچ، نام کاربری و کلمه ی عبور را که بر روی لیبل دستگاه درج شده است را وارد کنید.
- Login را بزنید تا به صفحه ی پیکربندی وارد شوید.

پیکر بندی با استفاده از پورت Console

- با استفاده از کابل کنسول، سویچ و کامپیوتر را به هم وصل کنید.
- نرم افزار شبیه ساز مثل Putty را در کامپیوتر خود راه اندازی کنید.
- پارامترهای Putty از قبیل COM و Baudrate (SPEED) را وارد کنید. مقدار Speed، ۱۱۵۲۰۰ می باشد.
- Open را کلیک کرده و وارد شوید.

عیب یابی

۱. مطمئن شوید ماژول فیبر نوری و کابل سالم هستند.
 ۲. چک کنید که پیکربندی در دو سمت در حالت Auto یا یک نرخ مشخص شده یکسان باشد.
- اتصال به سویچ از راه دور ناموفق است :
۱. با استفاده از Ping اتصال به شبکه را بررسی کنید.
 ۲. اگر شبکه متصل است سویچ را Restart کنید.
 ۳. چک کنید که سرویس متناظر برقرار است.
- پورت کار نمیکند و نشانگر LED خاموش است:
۱. مطمئن شوید که وضعیت پورت در حالت NoShutdown باشد.
 ۲. بررسی کنید که سرعت تنظیم شده برای پورت صحیح باشد.
- پورت RJ45 متصل نیست یا در دریافت و ارسال فریم خطا دارد :
۱. کابل شبکه را تعویض کنید.
 ۲. بررسی کنید که تنظیمات و کانفیگ های پورت به درستی انجام شده باشد.

Industrial Managed Switch

راهنمای محصول

از اینکه محصول شرکت سپیتام را انتخاب کرده اید سپاسگزاریم.


SEPITAM
ONE STEP SMARTER

لوازم جانبی




کابل کنسول 1x




پیچ

پنل پشتی

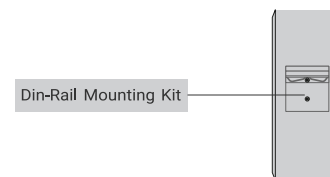

پنل بالایی

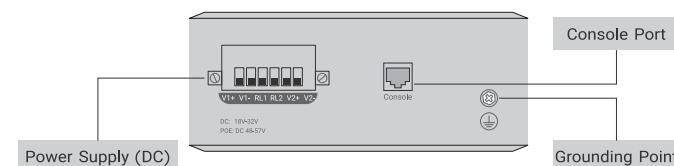

نصب ریل

برای نصب سوئیچ روی ریل
DIN، دستورالعمل زیر را اجرا
کنید:





۱- سوئیچ را عمودی نگه
دارید و با دستان خود، پشت
پنل را در کنار ریل DIN قرار
دهید.

- پهنای پایین سوئیچ را در
شکاف پایینی در قسمت
نگهدارنده ریل DIN سوئیچ
قرار دهید.

۲- روی پنل پایینی سوئیچ
فشار دهید تا فنرهای موجود
در نگهدارنده ریل DIN
فشرده شوند و سوئیچ را تا
حالت عمودی بچرخانید.

۳- با دقت سوئیچ را پایین
بیاورید تا پهنای بالای ریل
DIN وارد شکاف بالایی در
نگهدارنده ریل DIN شود.

۴- برای اطمینان از اینکه ریل
DIN در شکافهای بالا و پایین
سمت چپ و راست
نگهدارنده قرار گرفته است،
نگهدارنده را به صورت بصری
بررسی کنید.

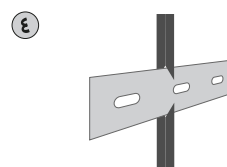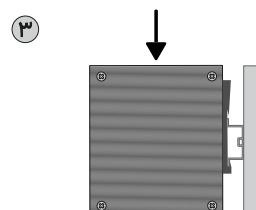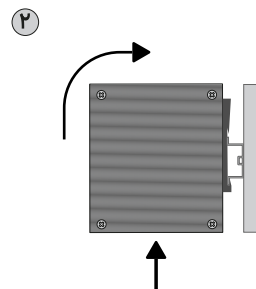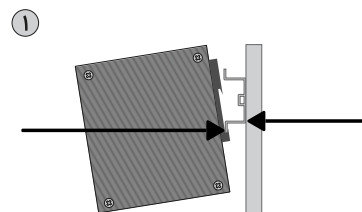

نحوه‌ی اتصال به زمین

- یک سر کابل ارت را به
سوئیچ وصل کنید.
- سر دیگر کابل را به ارت
وصل کنید.

نحوه‌ی اتصالات برق



- پنل بالایی سوئیچ سوکت برق
ورودی DC را نشان می‌دهد که
یک ورودی redundant نیز
می‌تواند داشته باشد.

- پیچ‌های ترمینال فونیکس را
برای جلوگیری از شل شدن
محکم کنید.

- DC مثبت را به V1+ و V2+ و
DC منفی را به V1- و V2-
وصل کنید.

تذکر: بازه ی برق ورودی باید
48V DC و 1.25A باشد.

- حتی الامکان همراه با
تجهیزات، صاعقه گیر (Surge
Arrester) نصب شود

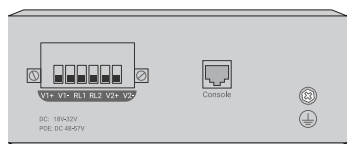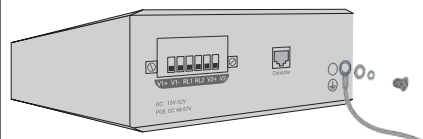

شماره	نام	توضیحات
1	+	مثبت
2	-	منفی

نصب سوئیچ

LED

توضیحات

وضعیت

LEDها

سوئیچ خاموش است
سوئیچ روشن است

خاموش
روشن

PWR

به درستی کار نمی‌کند.
به درستی کار می‌کند.

خاموش
روشن

SYS

ارتباط برقرار نیست
داده انتقال داده می‌شود.

خاموش
چشمک زن

Link/Act

به درستی کار نمی‌کند.
به درستی کار می‌کند.

خاموش
روشن

POE