

# راهنمای محصول


# Media Converter

از اینکه محصول  
شرکت سپیتام را  
انتخاب کرده اید  
سپاسگزاریم.


**SEPITAM**  
ONE STEP SMARTER

## دسته بندی های محصول

• با توجه به نوع ماژول فیبر:




SC -




SFP -

• با توجه به تعداد کر:



- سیمپلکس



- داپلکس

• با توجه به نوع فیبر:

- سینگل مود

- مالتی مود


• با توجه به تعداد پورت RJ45



• با توجه به سرعت ۱۰/۱۰۰ یا ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰

## اتصال پورت RJ45

یک سر کابل شبکه را به پورت RJ45 مدیا کانورتر و سر دیگری را به دوربین، کامپیوتر و دیگر تجهیزات وصل کنید.

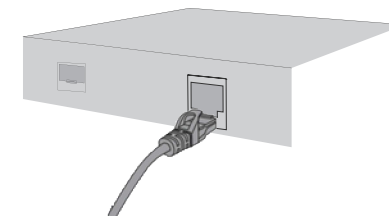


## اتصال پورت نوری

:SFP

- ماژول SFP را وارد پورت SFP کنید.

- کابل فیبر نوری را به ماژول SFP و سمت دیگر کابل را به تجهیز شبکه دارای پورت نوری وصل کنید.

- از یکسان بودن نوع فیبر اعم از مالتی مود یا سینگل مود و سیمپلکس یا داپلکس بودن فیبر در دوطرف فرستنده و گیرنده اطمینان حاصل کنید.

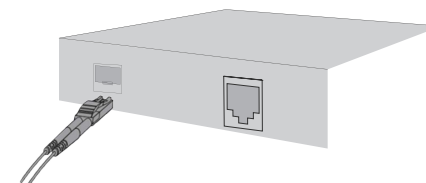


:SC

- پچکورد دارای کانکتور SC را به ماژول SC محصول متصل کنید.

- دقت کنید در مدل های SC داپلکس، RX یک سمت به TX سمت مقابل و بالعکس متصل باشد.


# نحوه‌ی اتصالات برق

آداپتور 5VDC را به سوکت برق ورودی متصل کنید.

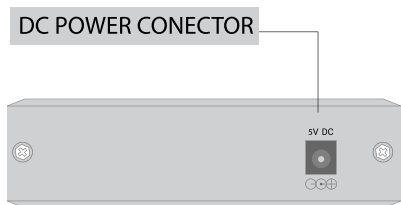

## قبل از نصب

- در محیط های بالای 65 درجه سلسیوس نصب نشود.
- مکانی که مدیا کانورتر نصب می شود باید تهویه مناسبی داشته باشد و جریان هوا در اطراف مدیا کانورتر به اندازه کافی وجود داشته باشد.
- مطمئن شوید جای مدیا کانورتر ثابت است تا از خطرات آتی جلوگیری شود.
- در محیط های پر از گرد و خاک نصب نشود.
- محیط نصب باید عاری از هرگونه رطوبت و آب باشد.
- مطمئن شوید طول کابل مسی بین پورت RJ45 تجهیز شبکه و مدیا کانورتر کمتر از ۱۰۰ متر باشد.
- مطمئن شوید رک به ارت وصل شده است.
- حتی الامکان همراه با تجهیزات، صاعقه گیر (Surge Arrester) نصب شود.

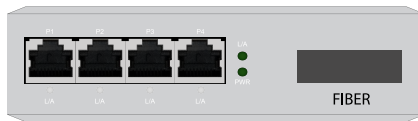


## لوازم جانبی



آداپتور 5VDC,2A

## پنل پشتی



## پنل جلویی



مدل	عملکرد	LEDها
Sepitam-MC11E-SSC20 Sepitam-MC11E-DSC20	لینک بین فرستنده و گیرنده برقرار و آماده ارسال دیتا است.	L/A
Sepitam-MC14E-SSC20 Sepitam-MC14E-DSC20	منبع تغذیه متصل است.	PWR
Sepitam-MC11G-SSF Sepitam-MC11G-DSC20 Sepitam-MC11G-SSC20	منبع تغذیه متصل است. پورت فیبر متصل و لینک بین فرستنده و گیرنده برقرار است. در حال ارسال و دریافت اطلاعات است.	POW FRX DATA

# نصب مدیا کانورتر