


راهنمای محصول



SEPITAM

یک قدم هوشمندتر

Industrial Managed Switch

از اینکه محصول
شرکت سپیتام را
انتخاب کرده اید
سپاسگزاریم.

پیکربندی سوئیچ

پیکر بندی به کمک WEB


- با استفاده از کابل شبکه به یکی از پورت های RJ45 متصل
- آدرس IP پیش فرض درج شده روی دستگاه را وارد کنید.
- مرورگر اینترنت را باز کرده و آدرس IP پیش فرض سوئیچ، نام کاربری و کلمه ی عبور را که بر روی لیبل دستگاه درج شده است را وارد کنید.
- Login را بزنید تا به صفحه ی پیکربندی وارد شوید.
- پیکر بندی با استفاده از پورت Console
- با استفاده از کابل کنسول، سوئیچ و کامپیوتر را به هم وصل کنید.
- نرم افزار شبیه ساز مثل Putty را در کامپیوتر خود راه اندازی کنید.
- پارامترهای Putty از قبیل COM و Baudrate (SPEED) را وارد کنید. مقدار Speed، ۱۱۵۲۰۰ می باشد.
- Open را کلیک کرده و وارد شوید.

عیب یابی

۱. مطمئن شوید مازول فیبر نوری و کابل سالم هستند.
۲. چک کنید که پیکربندی در دو سمت در حالت Auto یا یک نرخ مشخص شده یکسان باشد.
- اتصال به سوئیچ از راه دور ناموفق است :
۱. با استفاده از Ping اتصال به شبکه را بررسی کنید.
۲. اگر شبکه متصل است سوئیچ را Restart کنید.
۳. چک کنید که سرویس متناظر برقرار است.
- پورت کار نمیکند و نشانگر LED خاموش است:
۱. مطمئن شوید که وضعیت پورت در حالت No Shutdown باشد.
۲. بررسی کنید که سرعت تنظیم شده برای پورت صحیح باشد.
- پورت RJ45 متصل نیست یا در دریافت و ارسال فریم خطا دارد :
۱. کابل شبکه را تعویض کنید.
۲. بررسی کنید که تنظیمات و کانفیگ های پورت به درستی انجام شده باشد.


اتصال پورت RJ45

- کابل شبکه را به پورت RJ45
- دوربین و کامپیوتر و دیگر تجهیزات وصل کنید.
- سمت دیگر کابل شبکه را به پورت RJ45 سوئیچ وصل نمائید.




اتصال پورت SFP

- مازول SFP را وارد پورت SFP کنید.
- کابل فیبر نوری را به مازول SFP وصل کنید و سمت دیگر کابل را به دستگاهی دارای پورت نوری وصل کنید.

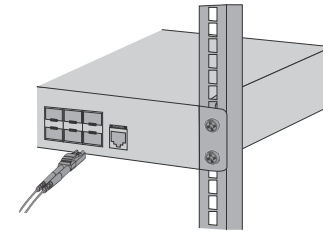

اتصال پورت Console

- قسمت RJ45 کابل کنسول را به پورت Console RJ45 سوئیچ وصل کنید.

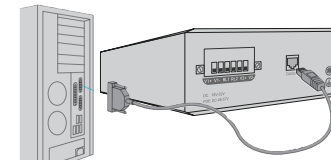

- مادگی کانکتور DB9 را به پورت سریال کامپیوتر وصل کنید. (هم چنین می توانید از مبدل سریال به USB نیز استفاده کنید.)